

ENZYM CLEAN

KANALISATSIOONI PUHASTUSAINE TOITEPUMP

TOOTE KIRJELDUS

Orapi Enzym Clean-toitepump on kergesti hooldatav ja vaikne automaatpump. Annab täpselt reguleeritava ja ökonoomse annuse. Kerge monteerida ja kasutada. Kasutajale ei tule lisakulutusi. Kontrolli, et Enzym Clean-puhastusainet doseeritakse õiges koguses ja õigel ajal.

ENZYM CLEAN'I SOOVITATAV DOSEERING

**LÕHNA
EEMALDAMINE:**
50 - 100 ml/öp

**NORMAAL-
KASUTUS:**
100 - 300 ml/öp

**SUURED
ÄRAVOOLUTORUD:**
300 - 500 ml/öp

TOITEPUMBA MONTEERIMINE

1. KONTROLI PAKENDI SISU:

- 1 tk pump/kinnituspesa
- 1 tk (tõmbe)voolik 5m
- 1 tk raskusseade / filter
- 2 tk liidest
- 2 tk kruvi/tüüblit
- 1 tk taimer

2. MONTEERIMINE:

- 1. Puuri augud soovitud kohta.
- 2. Kruvi kinnituspesa seina ja monteeri pump.
- 3. Kinnita voolikud pumba külge.
- 4. Monteeri raskusseade tõmbevoolikusse.

3. KASUTUS:

- 1. Kinnita taimer pistikupesasse ja ühenda elektrijuhe.
- 2. Kontrolli, et pump käivitub ja reguleeri annus.



KOOD: 19-2300



1. Pakendi sisu



2. Kinnituspesa monteerimine




3. Voolikute kinnitus



4. Filtrite monteerimine



5. Reguleeri taimer

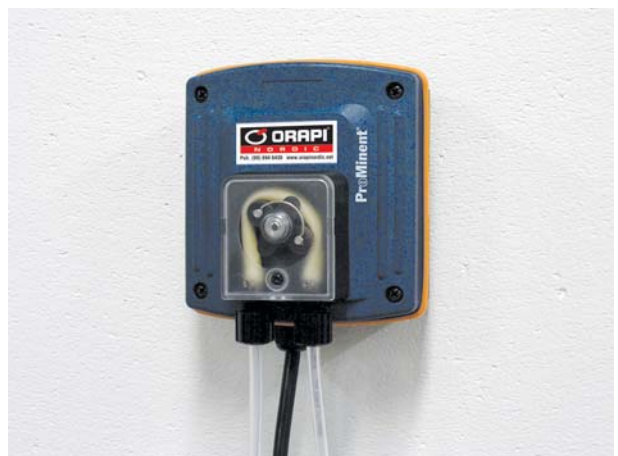

6. Monteerimine valmis